



AWMSII 専用 トラベルケース

この度は、AWMSII 専用 トラベルケースをご購入頂きましてありがとうございます。

AWMSII 専用 トラベルケースの収納方法は、製品に同梱されているガイドをご覧ください。

取扱上の注意事項

- ・付属のシガーソケットアダプター付DC電源コードは、DC12Vバッテリー使用の自動車専用です。このコードを使用して自動車のシガレットライターソケットからAWMSIIへ電源を供給することができます。
- ・付属のシガーソケットアダプター付DC電源コードはマイナスアース車専用です。プラスアース車では使用できません。
- ・付属のシガーソケットアダプター付DC電源コードはAWMSII専用です。他の製品では使用しないでください。
- ・端子の金属部分に他の金属が触れないようにしてください。ショートして故障の原因になります。
- ・自動車のシガレットライターソケットから電源を供給して使用する場合は、エンジンをかけた状態で使用してください。エンジンを停止したときや、使わないときは、付属のシガーソケットアダプター付DC電源コードをシガレットライターソケットから抜いてください。つないだままにすると自動車のバッテリーが消耗します。
- ・自動車から電源を取って使用すると、自動車から発生するノイズ（イグニッション、電動ミラー、パワーウィンドウ、エアコン、ワイパー、サンルーフ、ワイパーなどのノイズ）がAWMSIIから聞こえる場合があります。自動車によってノイズの出やすさ、大きさ、種類、発生の原因がまちまちで、どの年式のどの自動車なら出ないか、逆にどの自動車だとノイズが発生しやすいか等、お問い合わせいただいてもお答えしかねますのでご了承ください。もしご使用になって、ノイズが気になるようでしたら、自動車でのご使用をお控えくださるようお願いいたします。



警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。

- コードを傷つけない / コードが傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因となります。以下のことはコードを傷つけるあるいは、加工することになりますので、行わないようにしてください。
 - ・コードを切って長さを変える。
 - ・熱器具に近づけない。
 - ・コードに物を載せたり、引っ張ったりしない。また、プラグを自動車から取り外すときは、プラグをもってまっすぐに抜く。
- 分解や改造をしない / 火災や感電、故障の原因となります。
- 電源は自動車のシガレットライターソケットから取る / 二口、三口ソケットなどを使って電源を取ると、配線が過熱して火災や感電の原因になります。
- 内部に水や飲み物などの液体、異物を入れない / 火災や感電の原因になります。水や異物が入った場合は、すぐにプラグをシガレットライターソケットから抜いて、お問い合わせ先までご相談ください。
- 直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温になる場所に置かない / 火災や故障の原因になります。
- プラグは確実に奥まで差し込む / 挿入が不完全だと異常発熱する恐れがあります。
- 濡れた手でさわらない / 濡れた手でさわると、感電の原因になります。
- 使わないときはシガレットライターソケットから抜いておく / シガレットライターソケットに差したままですと、火災や感電、故障の原因になります。
- 自動車のシガレットライターソケットを点検・清掃する / シガレットライターソケットの中に異物が入っていると、プラグと接触不良を起こし、火災や事故の原因になります。
- 決められたヒューズ以外は使わない / 規定以外のヒューズを使うと、火災や感電の原因になります。
- DC12Vバッテリー使用のマイナスアース車で使う / 指定以外の電圧や、プラスアース車で使うと、火災や感電、けがや事故の原因になります。
- 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所に置かない、使わない / 火災や感電の原因になります。



注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負うかまたは物的傷害のみが発生する危険状態が生じることが想定される場合。

- トラベルケースは指定された製品以外を入れないでください。思わぬ事故や、トラベルケース破損の原因となります。
- トラベルケースは長期使用されるにあたり色が多少変色がありますが、機能的には全く問題がありません。
- ストラップの長さの調節の際は、確実に取り付けてください。不十分に付けますと、外れたり思わぬ事故につながります。
- シガーソケットアダプター付DC電源コードに衝撃を与えたり重いものを載せたり、投げたり、落したり、踏みつけたりすると、けがや故障の原因になります。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。コードを引っ張って、AWMSIIを落したり、コードを首に巻きつけてたりして、事故やけが、故障の原因になります。

ヒューズについて

シガーソケットアダプター付DC電源コードをAWMSIIにつないでも電源が入らない場合は、プラグ内のヒューズが切れていないか確認してください。ヒューズが切れていた場合は市販されている同じ定格のヒューズ（T5A 125V）をお求めになり、交換してください。

ヒューズの交換の仕方

- 1・キャップを回して外します。
- 2・切れたヒューズを取り出して、新しいヒューズに交換する。
- 3・キャップを元通りにしっかり閉める。

1



あける

2



切れたヒューズ

ヒューズ交換

3




しめる

接続について

- ※○ 規定のヒューズ以外は使わないでください。
 - ヒューズを交換してもすぐに切れるようなときは以下の点を確認ください。
 - ・自動車のシガレットライターソケット内部に異物が入っていないか。
 - ・コードが傷ついていないか。
 - ・AWMSIIに接続する方のプラグの先端が金属や、自動車の金属部分などに接触していないか。

確認しても直らない場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。

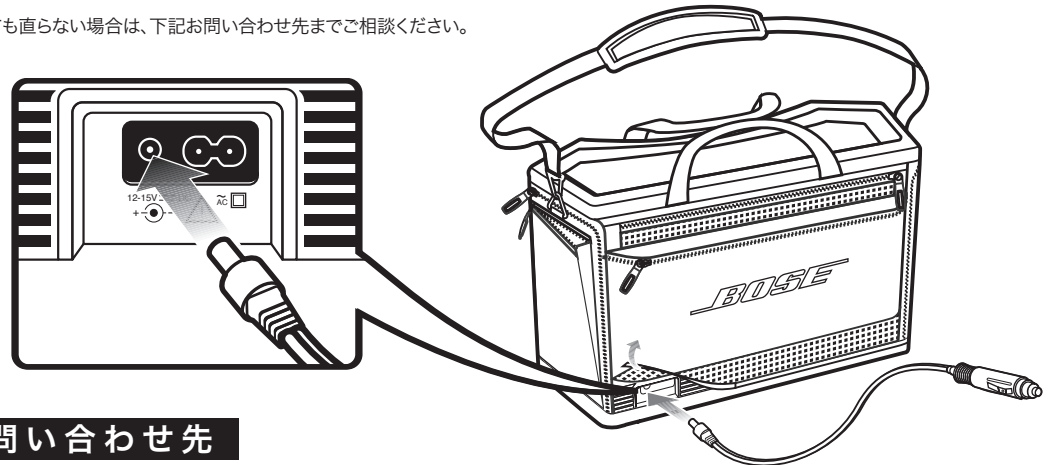

お問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせ先
ボーズ株式会社 サービスセンター
〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル

お客様専用ナビダイヤル ☎ 0570-080-023
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。

製品等のお問い合わせ先
ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンター お客様専用ナビダイヤル ☎ 0570-080-021
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

- 説明の便宜上、イラストは実物と異なる場合があります。
- 弊社取扱以外の製品は、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ボーズ株式会社 <http://www.bose.co.jp/>
〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル



OM-1371
10-11-B (B)